




桂林市光明科技实业有限公司

ATS

使用说明书

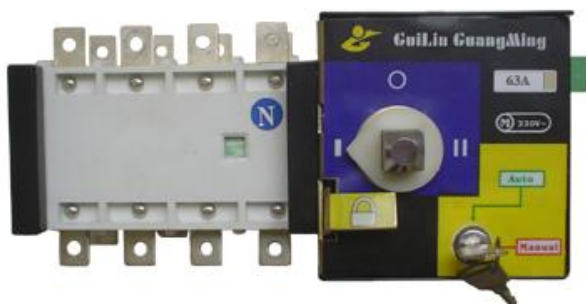

地址: 桂林市高新区毅峰南路 16 号
<http://www.chinagmti.com>
Email: support@chinagmti.com

1 邮编: 541004
☎ 电话: 0773-5803731
☎ 传真: 0773-5814532

目 录

一. 主要技术参数	2
二. 开关结构说明	4
三. 安装尺寸	5
四. 使用方法	6
1. 主开关接线方式	6
2. 典型接线方式	6
3. 正确安装方法	7

一. 主要技术参数

符合 IEC947-6-1/GB 14048.11-2002

1. 20A~80A ATS 技术参数

约定发热电流 I _{th}	20A	40A	63A	80A
额定绝缘电压 U _i	750V			
额定冲击耐受电压 U _{imp}	8KV			
额定工作电压 U _e	AV440V			
额定工作电流 I _e	20A	40A	63A	80A
负载性质	AC31A、AC35A、AC33A			
额定接通能力	10I _e			
额定分断能力	8I _e			
额定限制短路电流	100KA			
额定短时耐受电流 I _S	7KA			
转换时间	0.45S			
控制电源电压	AC220V			
电机耗能	启动 300W、正常 55W			
重量 (kg)	4.2	4.3	4.4	4.5

2. 100A~250A ATS 技术参数


约定发热电流 I _{th}		100A	125A	160A	250A
额定绝缘电压 U _i		750V			
额定冲击耐受电压 U _{imp}		8KV			
额定工作电压 U _e		AC440V			
额定工作 电流 I _e	AC-31A	100	125	160	250
	AC-35A	100	125	160	250
	AC-33A	100	125	160	250
额定接通能力		10I _e			
额定分断能力		8I _e			

额定限制短路电流		100KA			
额定短时耐受电流 IS		7KA		9KA	
转换时间		0.45S			
控制电源电压：		AC220V			
电机耗能					
额定控制电压	启动	300W		325W	
	正常	55W		62W	
重量（kg） 4 级		7.5	7.5	8.8	9

3. 400A~1600A ATS 技术参数


约定发热电流 I _{th}		400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
额定绝缘电压 U _i		1000V					
额定冲击耐受电压 U _{imp}		12KV					
额定工作电压 U _e		AC440V					
额定工作电流 I _e	AC-31A	400	630	800	1000	1250	1600
	AC-35A	400	630	800	1000	1250	1600
	AC-33A	400	630	800	1000	1250	1600
额定接通能力		10I _e					
额定分断能力		8I _e					
额定限制短路电流		70KA				100KA	120KA
额定短时耐受电流 I _S		13KA		26KA		50KA	
转换时间		0.6S		1.2S			
控制电源电压:		AC220V					
电机耗能							
额定控制电压	启动	355W		400W	440W		
	正常	74W		90W	98W		
重量 (kg) 4 级		16.5	17	32	36	40	43

二. 开关结构说明

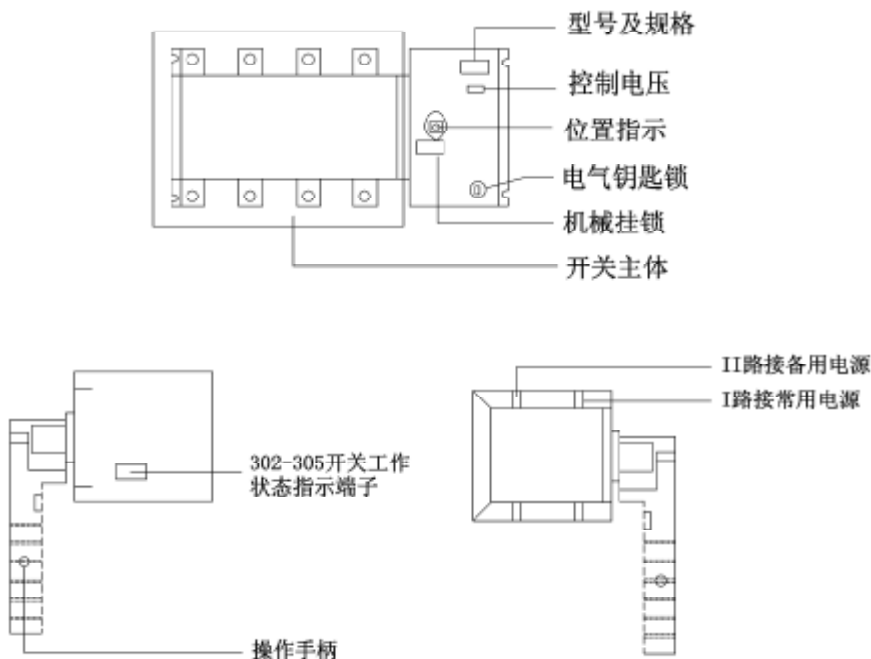

1. 电气钥匙锁：控制开关内部控制线路电源，电气锁开启时，开关实现自动，远控操作，电气锁关闭时，开关只可手动操作；
2. 操作手柄：使用操作手柄操作开关时，必须关闭电气锁； *
3. 机械挂锁：检修时，先用操作手柄使开关处于 0 档位置，拉起挂锁机构并上挂锁，方可进行检修；（拉起机械挂锁则切断开关内部控制电源，开关无法电动，并且无法实现手动）；
4. 位置指示：表明开关工作状态位置（I，0，II）；
5. 控制电压：开关控制电压等级 220VAC；
6. 开关主体：前面部分为 I 路，接“常用电源”；后面部分为 II 路，接“备用电源”。

三. 安装尺寸

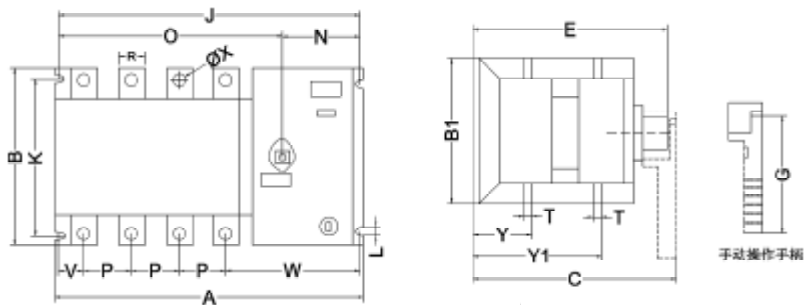


尺寸 mm	20A~ 80A	100A 125A,160A	250A	400A 630A	800A 1000A	1250A	1600A
A	244.5	303	359	433	633	633	633
B	106	135.5	160	260	330	330	330
B1	106	135	135	228	250	250	250
C	160	251	251	319	370	370	370
E	133	195	195	262	321	321	321
G	145	190	190	190	470	470	470
J	227.5	280	339	413	609	609	609
K	84	95/110	95	180	220	220	220
L	7	7	7	9	11	11	11
N	74.5	86	86	89	85	85	85
O	153	194	253	324	524	524	524
P	30	36	50	65	120	120	120
R	14	20	25	40	63	63	80
T	2.5	3.5	3.0	5	7	7	15
V	10.5	20	27	37.5	60.5	60.5	60.5
W	126	152	162	180.5	188.5	188.5	188.5
X	6	9	11	13			
Y	36	58	60.5	82.5	107	111	111
Y1	86	136.5	136.5	192.5	249	249	253


四. 使用方法

1. 主开关接线方式

注：特别注意接线顺序。

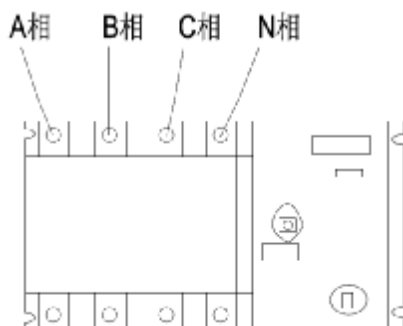


2. 典型接线方式

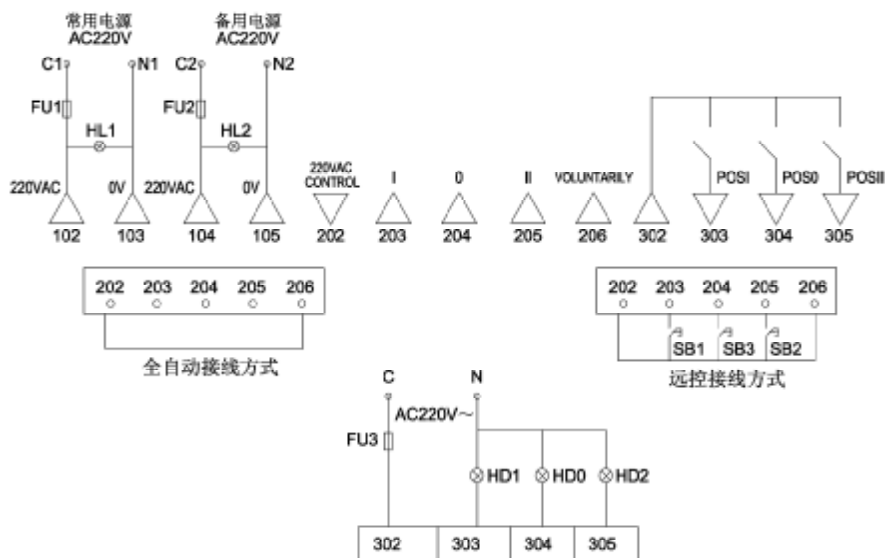


- n HL1 为常用电源来电指示, HL2 为备用电源来电指示
- HD1 为常用电源投入指示, HD2 为备用电源投入指示
- FU1、FU2、FU3 为2A 保险丝

- n SB1 为常用电源手动投入按钮（无源触头）
- SB2 为备用电源手动投入按钮（无源触头）
- SB3 为强制置“0”按钮（无源触头）（自锁）


3. 正确安装方法

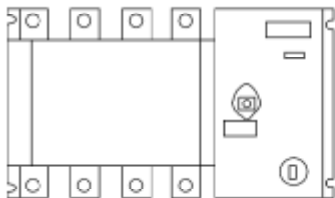


(A)

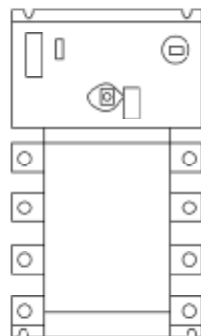

(B)

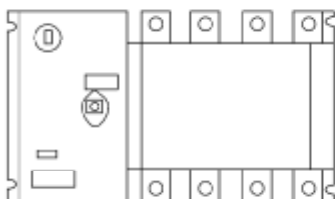

(C)

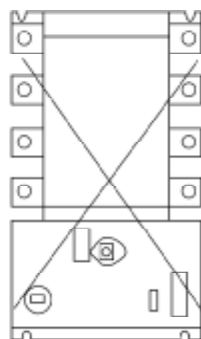

(D)

(A) (B) (C) 正确

(D) 不正确